


Инструкция по настройке CPE наиболее популярных моделей роутеров

Tr link


1. Сбросить настройки до заводских зажав клавишу **Reset** примерно на 8 секунд до момента как все индикаторы загорятся.

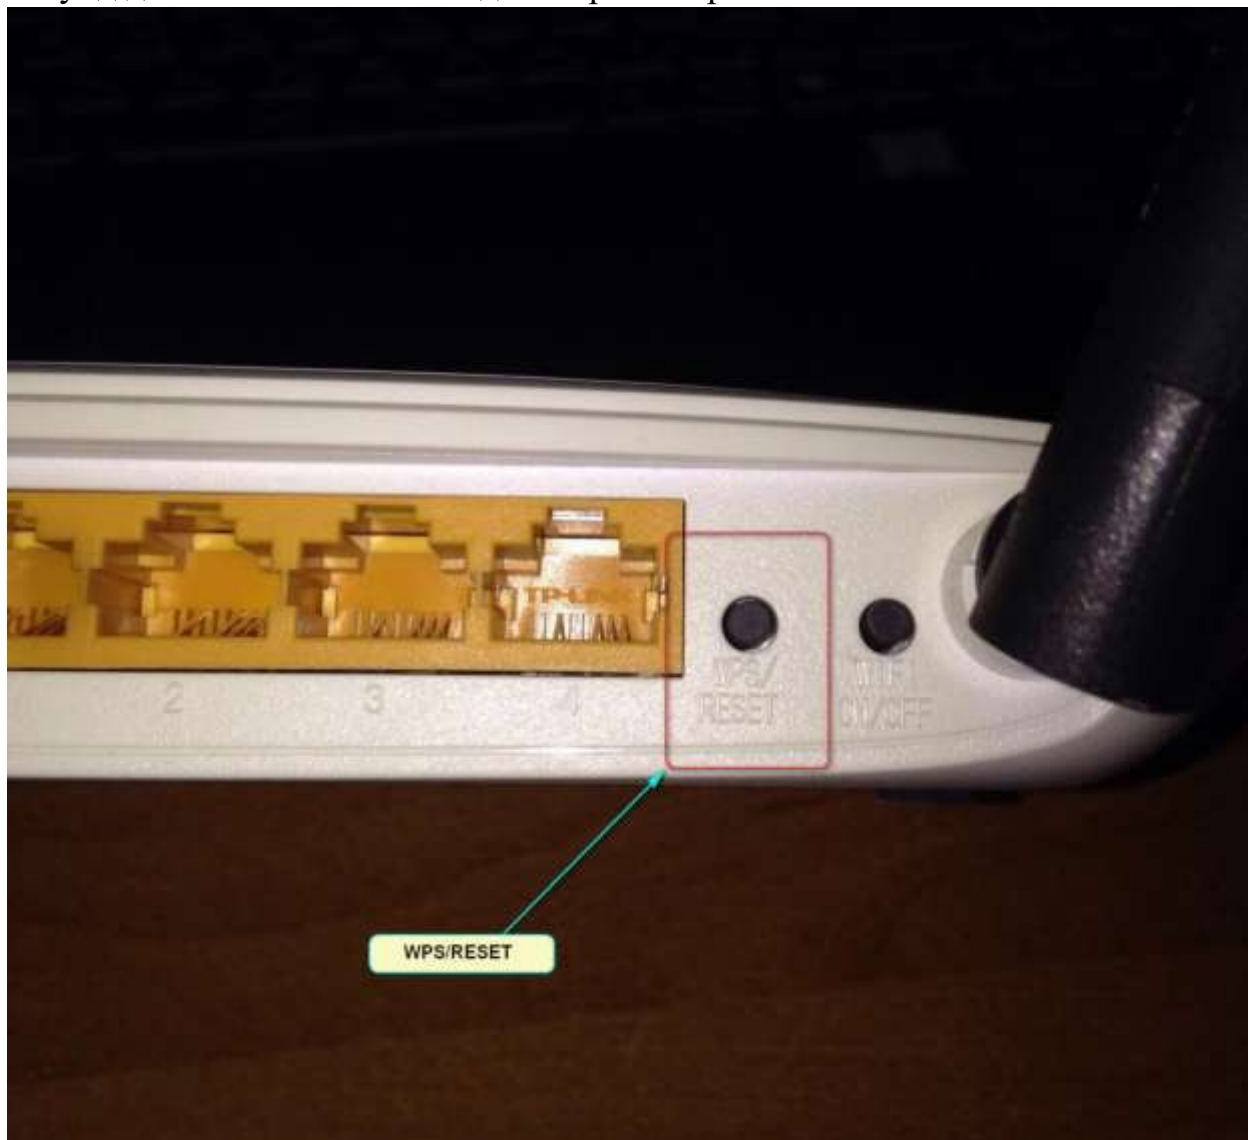


2. Перейти по адресу tplinklogin.net если не заходит нужно перейти по адресу, указанному на обратной стороне роутера в графе «Доступ по умолчанию».



3. Имя пользователя и пароль **admin** (или тот что устанавливали)
4. Выбрать вкладку **Сеть**

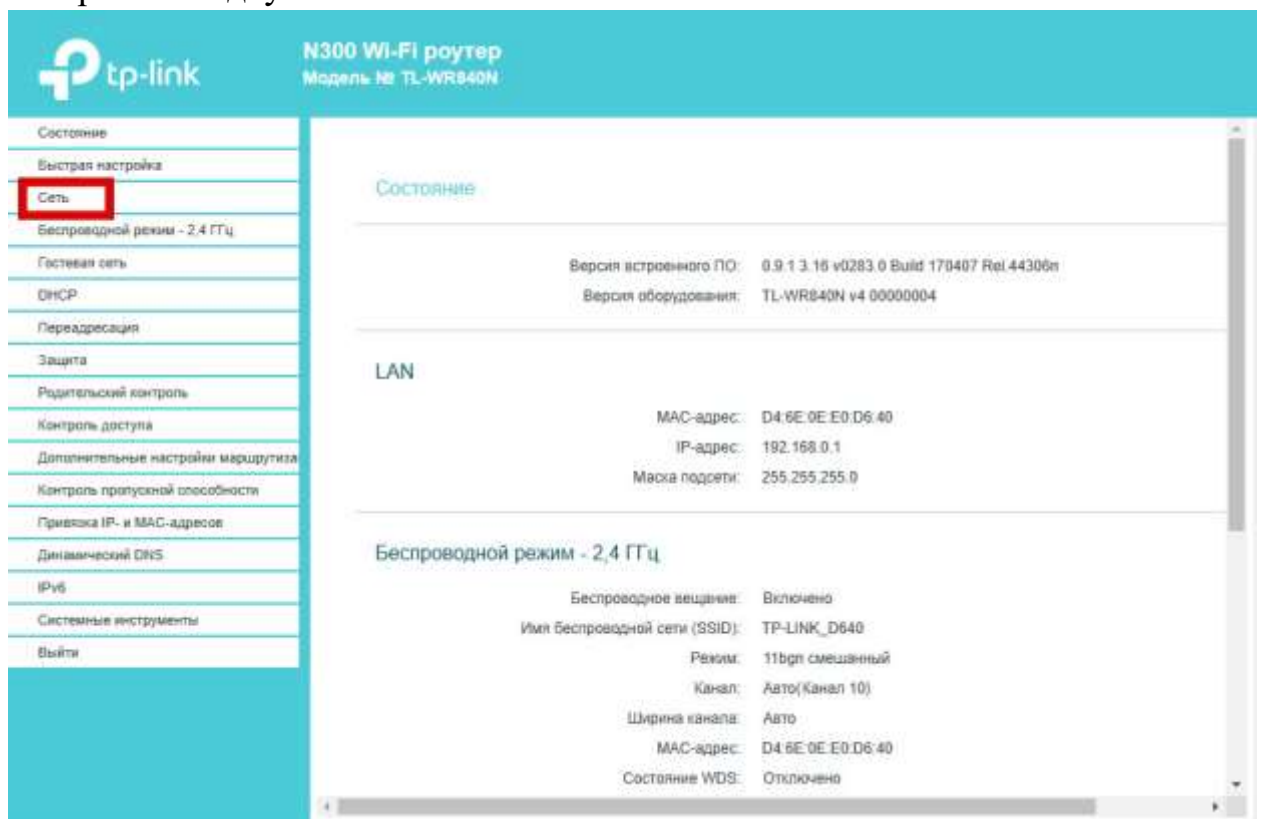

5. Выбрать пункт **Динамический IP-адрес**, а затем сохранить.

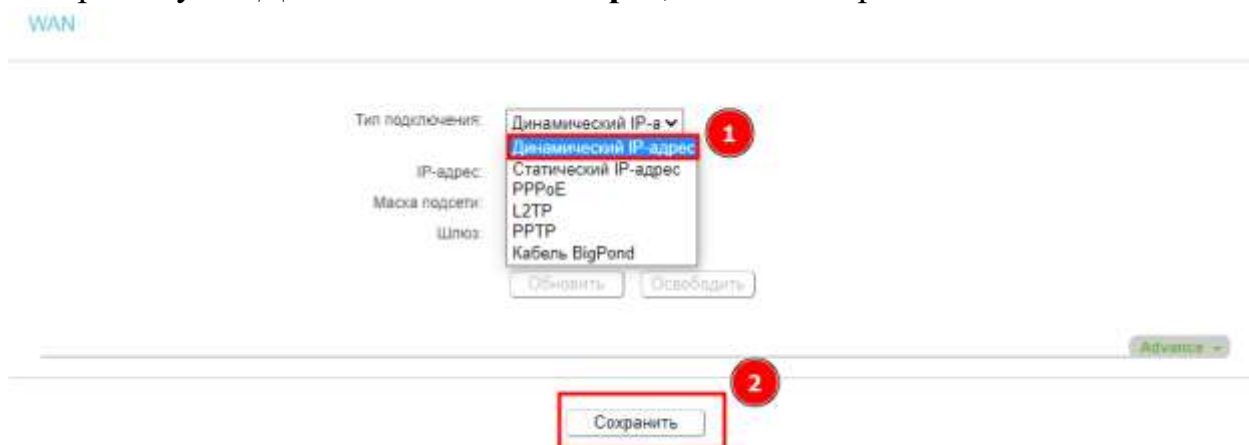

Mercusys


1. Сбросить настройки до заводских зажав клавишу **Reset** на 15 секунд




2. Перейти по адресу mwlogin.net если не заходит нужно перейти по адресу, указанному на обратной стороне роутера в графе «Доступ по умолчанию».




3. При первом входе он предложит установить пароль. Установите удобный для вас, это пароль, который нужен только для входа в настройки и не связан с паролем Wi-Fi (например, admin или admin1).

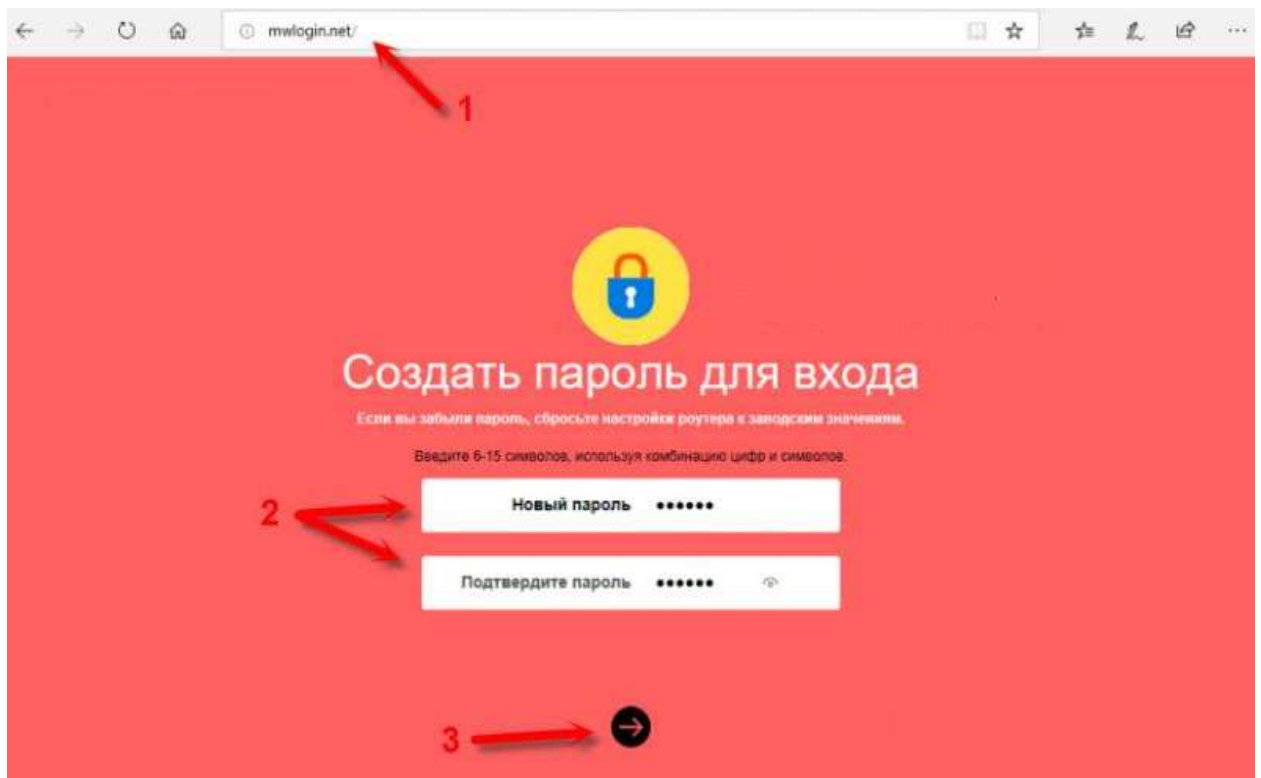

4. Выбрать тип подключения Динамический IP-адрес

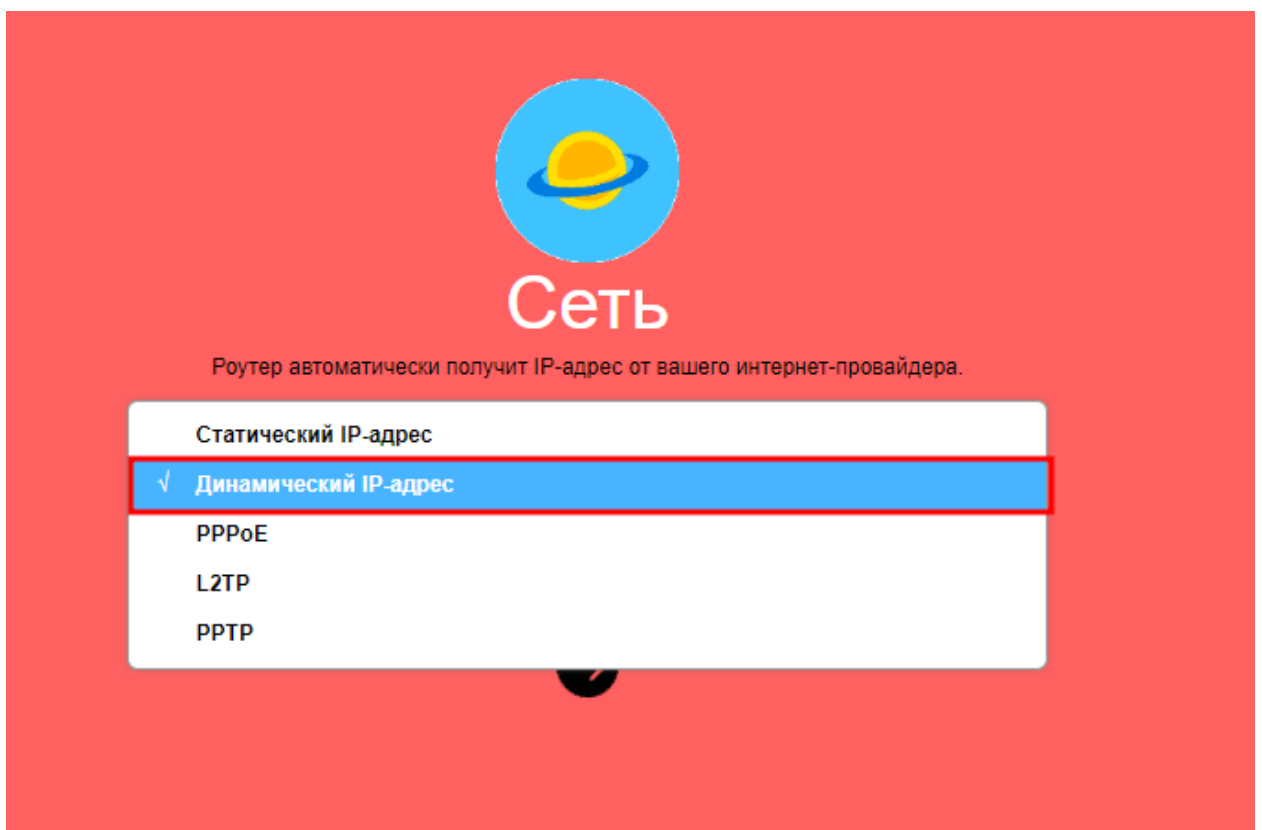


5. Настройка беспроводной сети по желанию. И далее сохраняем.

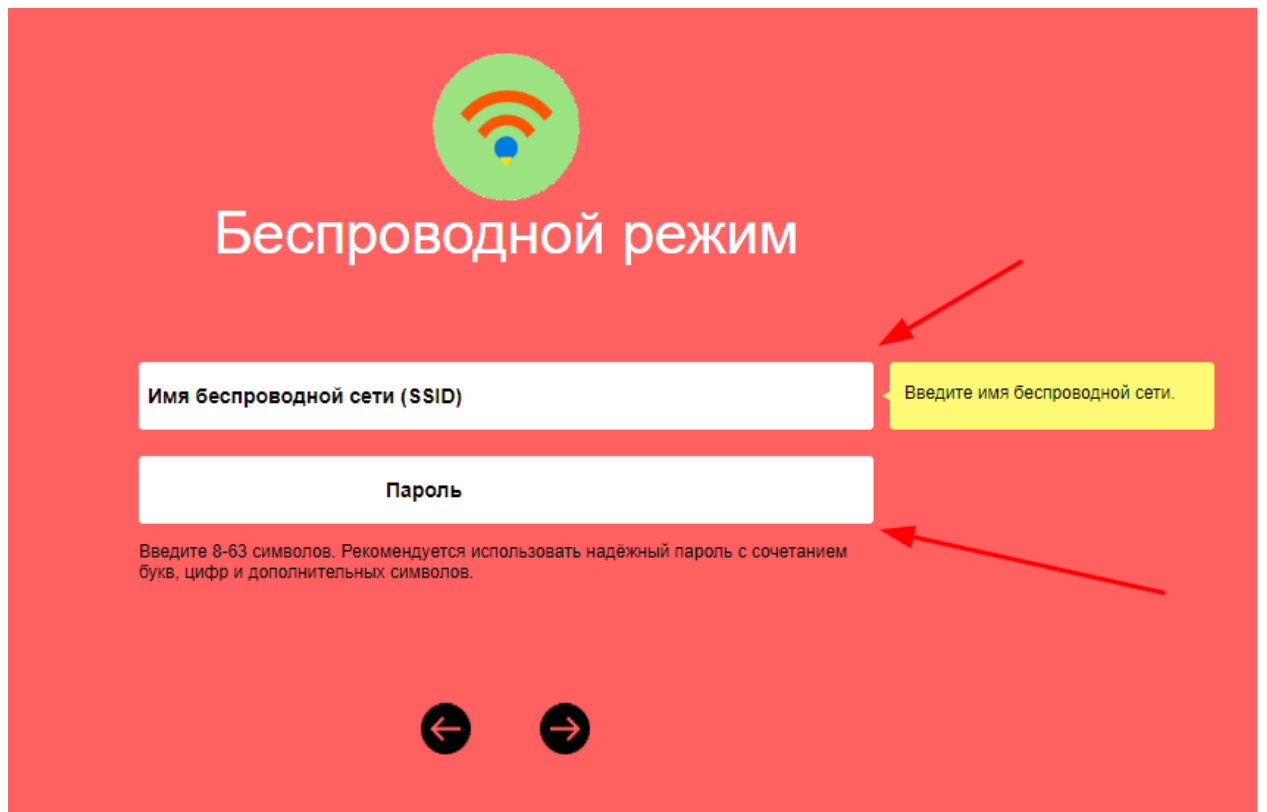

Netis

1. Сбросить настройки до заводских с помощью клавиши **Default** на 15 секунд

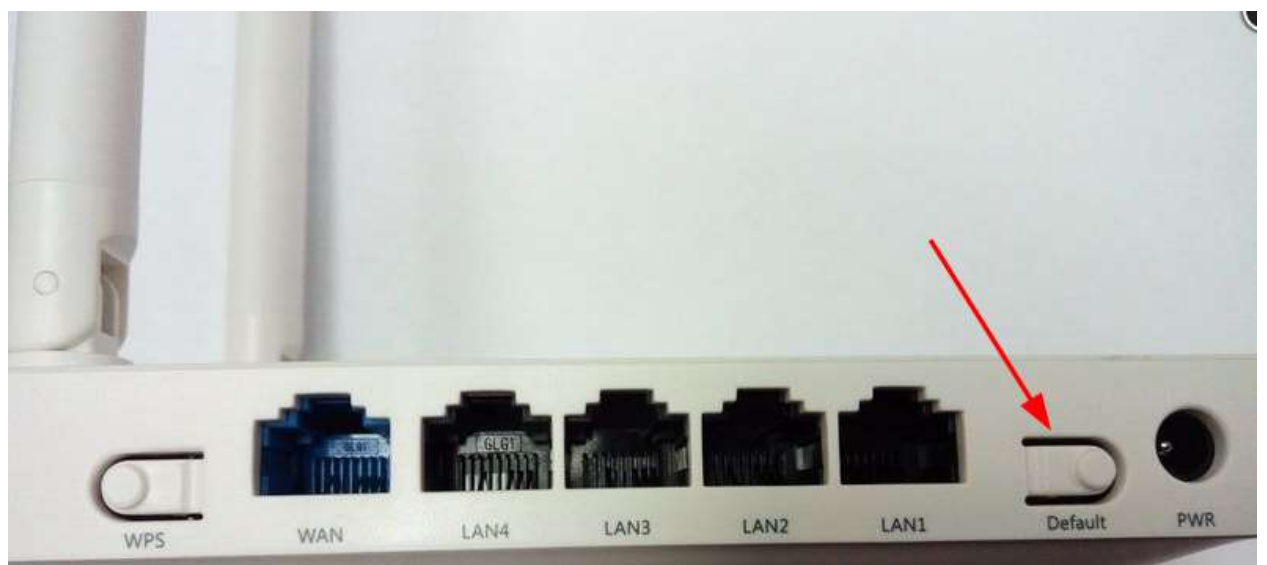

2. Перейти по адресу netis.cc если не заходит нужно перейти по адресу, указанному на обратной стороне роутера в графе «Доступ по умолчанию».



3. Выбрать DHCP, далее указать имя беспроводной сети, включить защиту и установить пароль беспроводной сети.

The screenshot displays the 'Quick Setup' page of the Netis router's web interface. At the top, there is a 'netis' logo, a 'Select Language' dropdown menu, and an 'Advanced' button with a gear icon. The main section is titled 'Quick Setup' and is divided into two parts. The first part, 'Internet Connection Type', features a blue cloud icon labeled 'internet' and four radio button options: 'DHCP' (selected), 'Static IP', 'PPPoE', and 'Other'. A red circle with the number '1' is next to the 'internet' icon, and a red circle with the number '2' is next to the 'DHCP' option. The second part, 'Wireless Setup', features a green wireless signal icon labeled 'Wireless' and three input fields: 'SSID', 'Security', and 'Password'. The 'Security' field has 'Disable' and 'Enable' (selected) radio buttons. A red circle with the number '3' is next to the SSID field, a red circle with the number '4' is next to the 'Enable' option, and a red circle with the number '5' is next to the 'Save' button at the bottom. Red arrows point from the numbered circles to their respective elements.

Tenda


1. Сбросить настройки до заводских зажав клавишу Reset на 30 секунд.



2. Зайти по адресу 192.168.0.1 если не заходит нужно перейти по адресу, указанному на обратной стороне роутера в графе «Доступ по умолчанию».



3. Логин и пароль будет **admin**.
4. Выбрать DHCP и установить пароль беспроводной сети. Далее нажать **ОК**.

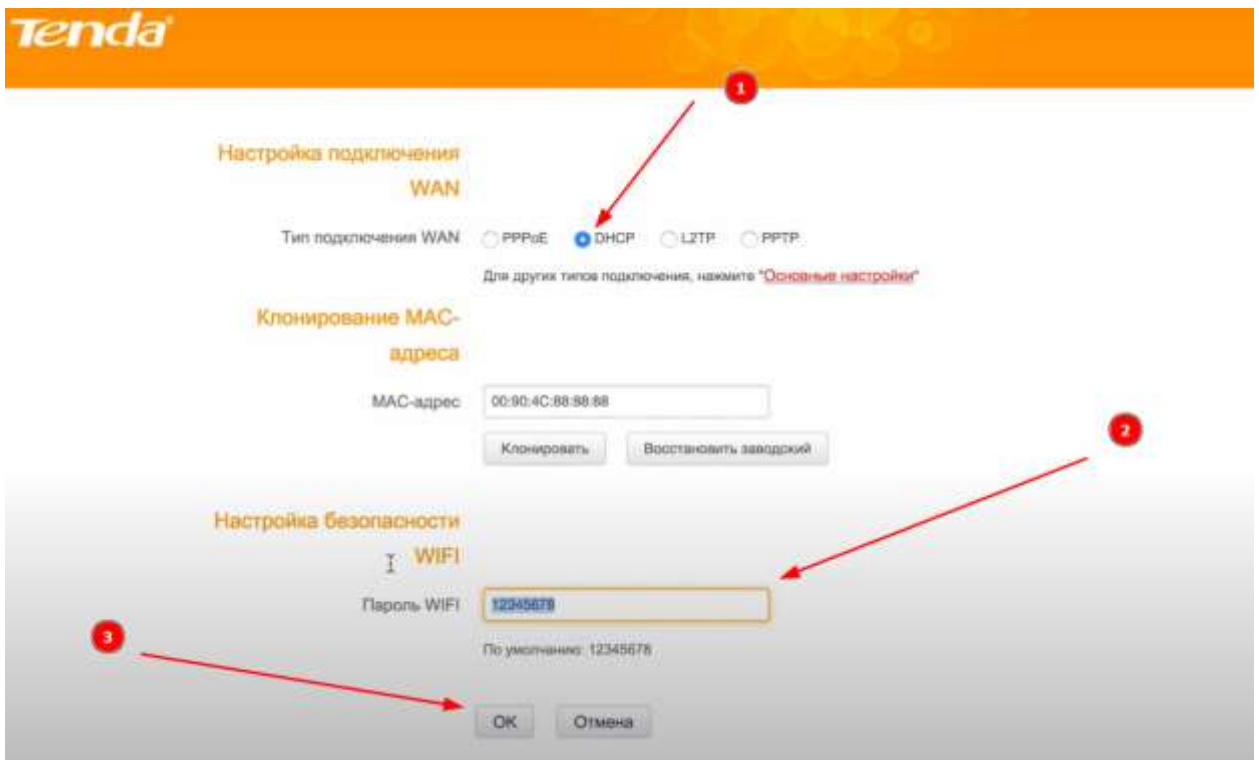

Huawei


1. Сделать сброс до заводских настроек зажав клавишу **Reset** на 15 секунд.



2. Зайти по адресу 192.168.3.1 если не заходит нужно перейти по адресу, указанному на обратной стороне роутера в графе «Доступ по умолчанию».



3. Введите имя пользователя и пароль, стандартный **admin** если не подходит проверить поля **Username** и **Password**.
4. Перейдите в пункт **Интернет**

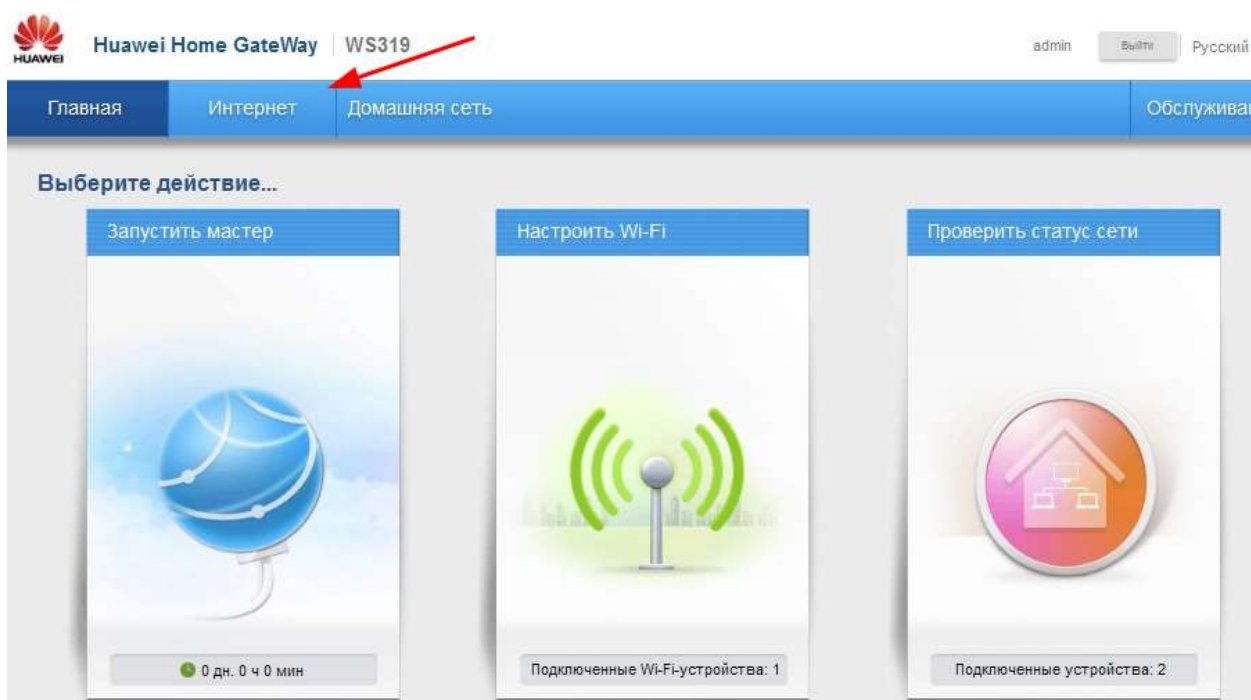

5. Установить тип подключения **IP routing**, а IPv4 установить **DHCP**. Далее нажмите **Save**.

Basic Information

Enable connection:

Service type:

 INTERNET TR069 Other

Connection type:

IP routing (IP)
IP routing (PPP)
IP routing (IP)
Bridged
DHCP spoofed

MTU:

MSS:

NAT type:

NAPT

Link Information

Enable VLAN:

IP Information

IPv4 addressing type:

DHCP

Cancel

Save

